



Инструкция по установке подогрева на руль


1. Снять руль. Рекомендуем поставить метки на шлицах, чтобы при установке руля не возникло сложностей. С руля снять азрбег. Если руль с кожаной оплеткой - снять оплетку. Важно! Если на руле нет оплетки, установка подогрева подразумевает дальнейшую перетяжку руля!

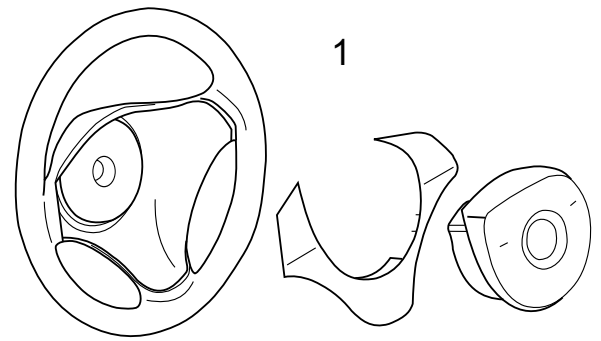


2. Положить нагревательный элемент на ровную поверхность подложкой вверх. Не сгибая элемента отсоединить подложку, оставив элемент на скотче. Аккуратно растянуть элемент по форме руля, так, чтобы липкая основа была с вогнутой стороны.

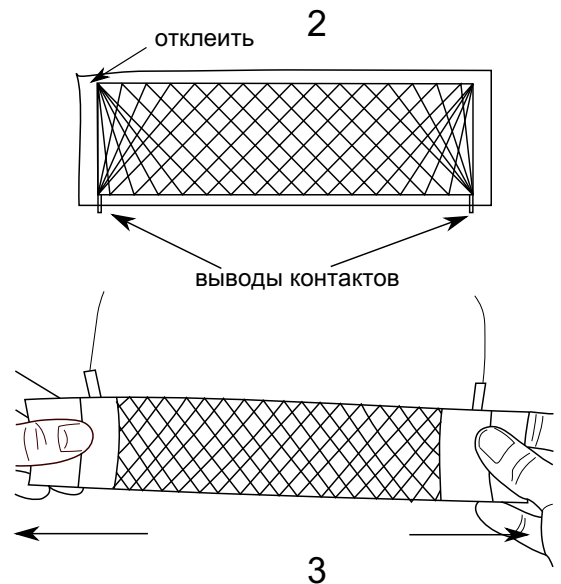

3. Наклеить нагревательный элемент на руль так, чтобы выводы контактов были с задней стороны руля (со стороны торпеды).

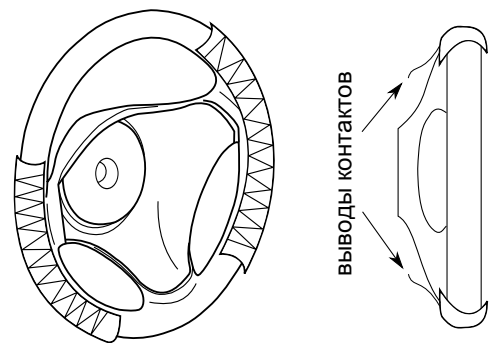

4. Выводы проводов соединить последовательно и подключить через кнопку и предохранитель к источнику напряжения +12В. Если интенсивность подогрева будет недостаточна, то возможно и параллельное подключение элементов

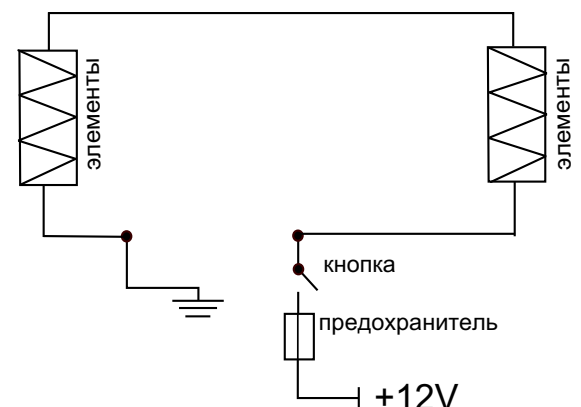

5. Установить кожаную оплетку на место. Если изначально на руле не было оплетки, необходимо сделать перетяжку руля.